東京国際空港デジタル MCA『車載無線機』簡易取扱説明書

【各部の名称と機能】

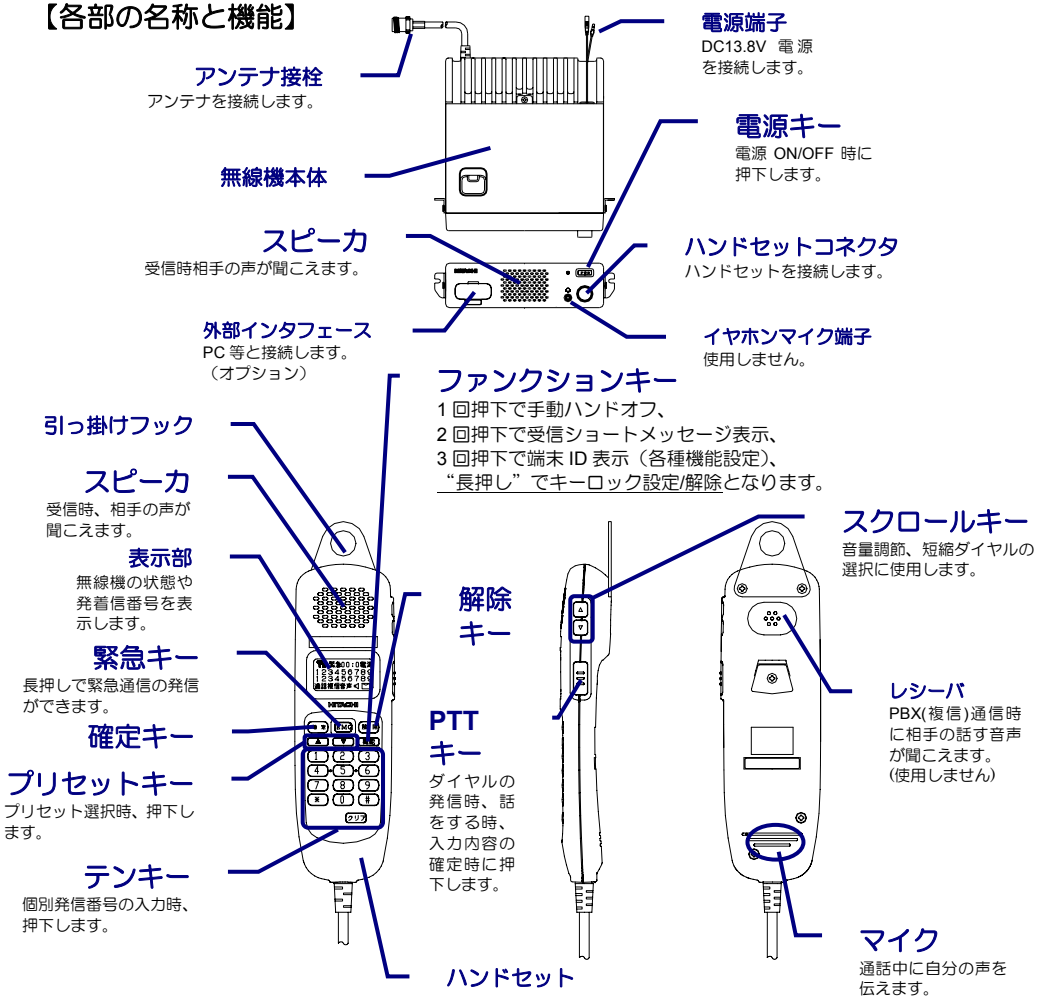

【画面表示部】

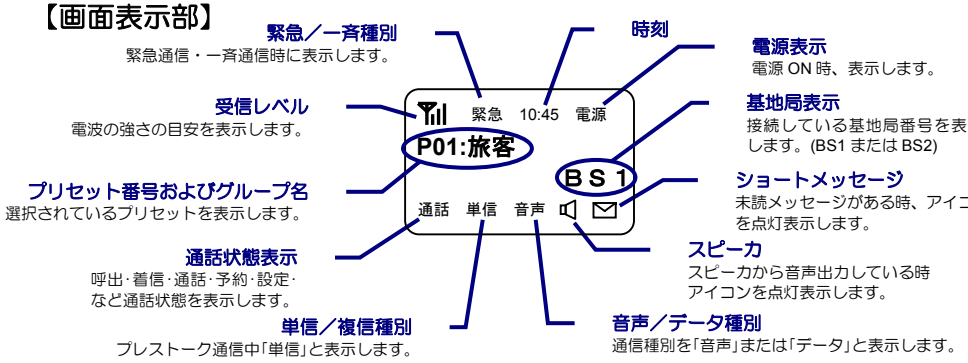

【電源を入れる】【電源を切る】

①**電源キー**を押します。
②電源が入ります。（電源が切れます。）

【端末 ID 表示】

（※：端末 ID とはデジタル MCA システムの個別識別番号です）

①**ファンクションキー**を 3 回押下すると端末 ID を表示します。
②**ファンクションキー**または**解除キー**を押下すると待受け画面に戻ります。

【音量（スピーカ）】【着信音量】【操作音量】 設定変更

＜【音量（レシーバ）】：使用しません＞
【音量（スピーカ）】：着信時の相手の声･送信権獲得音･ハンドオフ音･の音量調整
【着信音量】　：通話種別(緊急/グループ/個別)着信音･通話開始音･予約音･の音量調整
【操作音量】　：キー操作･プリセット変更･キーロック･電池アラーム･ビジー音･の音量調整

①**ファンクションキー**を 3 回押下し**プリセットキー**を押し「音量(スピーカ)」を表示させます。
（上記同様に「着信音」「操作音」を表示させることでそれぞれの音量調節ができます）
②**スクロールキー**で任意の音量調節を行い、**ファンクションキー**または**解除キー**を押下すと待受け画面に戻ります。

【キー操作音】【送信権獲得音】【ハンドオフ音】 ON/OFF 設定

（各音を「鳴らす」／「鳴らさない」の設定です）

①**ファンクションキー**を 3 回押下し、**プリセットキー**を押し「キー操作音」を表示させます。
（上記同様に「送信権獲得音」「ハンドオフ音」を表示させることでそれぞれの設定ができます）
②**スクロールキー**で ON または OFF を選択し、**ファンクションキー**または**解除キー**を押下すると待受け画面に戻ります。

【プリセットの変更】

（※：プリセットとは通話に参加する所属グループです）

①**プリセットキー**を押下すると端末に登録されているプリセットが順番に表示されます。
（画面表示部左下の通話状態表示が「設定」点滅表示となります。）
②設定したいプリセットが表示されるまで**プリセットキー**を繰り返し押し、約 1 秒間そのままにするとピッーと音が鳴り設定されます。
（画面表示部左下の「設定」点滅表示が消灯します。）

【手動ハンドオフ】

（※：端末が接続する基地局を任意に選択設定できる機能です）

①**ファンクションキー**を 1 回押下し、画面表示部に「手動ハンドオフ」を表示させます。
（そのままの状態でしばらくおきますと通常待受け画面に戻ります）
②「手動ハンドオフ」が表示された状態で **PTT キー**を押下すると表示されている基地局へ手動ハンドオフした状態となります。（手動ハンドオフすると［手動ＢＳ＿］と表示されます）
③再度①～②と同じ操作を行うことで自動ハンドオフ状態に戻ります。

Rev1.02a (MPU:s1.11)

東京国際空港デジタル MCA『車載無線機』簡易取扱説明書

【発信（グループ通信）】

①**PTT キー**を押下すると画面表示部左下の通話状態表示が「呼出」点滅表示し、ピーと音が鳴ります。

②引き続き **PTT キー**を押し送信権が得られるとピッと音が鳴りますのでマイクに向かって話します。話し終わったら **PTT キー**を離してください。

※通話チャネルが空いていない時は通話状態表示が「予約」点灯表示となり、ピッピッと音が鳴り予約状態になります。通話チャネルが空きますと自動的に通話状態表示が「呼出」点滅表示となり、呼出操作を再開します。
※予約中は発信動作ができません。予約を解除するには**解除キー**を押下してください。

③通話が終了したら**解除キー**を 1 回押下してください。（通信が終了します。）

【発信（個別通信）】　（**※：個別相手先番号が登録されている端末のみ使用できます**）

①**スクロールキー**を押下しますとあらかじめ登録された相手先番号が表示されます。通信したい相手先番号を表示させ、**PTT キー**を押下すると画面表示部左下の通話状態表示が「呼出」点滅表示し、ピーと音が鳴ります。（テンキーで相手先番号を直接入力することも可能です。）

②引き続き **PTT キー**を押し送信権が得られるとピッと音が鳴りますのでマイクに向かって話します。話し終わったら **PTT キー**を離してください。

※通話チャネルが空いていない時は通話状態表示が「予約」点灯表示となり、ピッピッと音が鳴り予約状態になります。通話チャネルが空きますと自動的に通話状態表示が「呼出」点滅表示となり、呼出操作を再開します。
※予約中は発信動作ができません。予約を解除するには**解除キー**を押下してください。

③通話が終了したら**解除キー**を 1 回押下してください。（通信が終了します。）

【発信（緊急通信）】　（**※：緊急通信を許可登録されている端末のみ使用できます**）

①**緊急キー**を約 2 秒間長押しすると設定されているプリセットで緊急通信発信ができます。
個別通信の緊急通信を行なう場合は、**スクロールキー**で緊急通信したい相手先番号を表示させて**緊急キー**を約 2 秒間長押ししてください。

②通話状態になると画面表示部左下の通話状態表示が「送信」点滅表示となり、一定時間 **PTT キー**を押下しなくても送話状態となります。（ホットマイク機能）
一定時間経過後は通話状態表示が「通話」点灯し、通常通話状態になります。

③通話が終了したら**解除キー**を 1 回押下してください。（通信が終了します。）

【着信】

①ピーと着信音が鳴り、通話状態表示が「着信」点灯表示となり、表示部に相手の端末 ID または通話グループ名称（番号）が表示され発信者の声が聞こえます。

②話をしたい時は **PTT キー**を押し、送信権が得られるとピッと音が鳴りますのでマイクに向かって話します。音声が着信したグループで送信されます。
話し終わったら **PTT キー**を離してください。

※通信チャネルが空いていない時は通話状態表示が「予約」点灯表示となります。
通信チャネルが空きますと通話状態表示が「着信」点灯表示となり、着信します。
※予約中に発信動作はできなくなります。

【ショートメッセージ（着信）】

①ピーピーピーピーという着信音が４回鳴り、通話状態表示が「着信」点灯表示、表示部には「メッセージ受信中」と表示されます。

②メッセージの受信が完了すると待受け画面に戻ります。
メッセージ内容を見るまではショートメッセージアイコンが点灯したままとなります。

※メッセージアイコン点灯時に電源を OFF→ON してもメッセージアイコンは点灯します。

【ショートメッセージ（表示）】

①**ファンクションキー**を 2 回押下すると最新の受信したショートメッセージ内容を表示します。メッセージが 2 行以上ある場合**プリセットキー**でスクロール表示されます。

スクロールキーを押下すると最大 30 件の受信ショートメッセージを順に表示します。

※受信したショートメッセージがない場合、「受信メッセージなし」と表示され 5 秒後に待受け画面に戻ります。

②**解除キー**押下で待受け画面に戻ります。

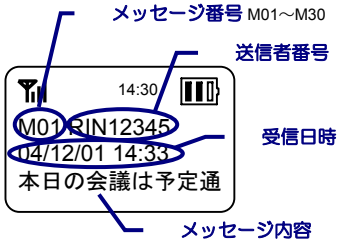

Rev1.02a (MPU:s1.11)